


## 1. Puhdista asennuspinta liasta ja rasvasta.

Asennuspinnan tulee olla kuiva. Huolehdi myös, että kädet ovat puhtaat. Optimaalinen asennuspinnan lämpötila on vähintään + 12 °C.




## 2. Asemoi tarra asennuspintaan POISTAMATTA silikonipaperia tai siirtoteippiä. Mittaa tarvittaessa tarran paikka ja kiinnitä tarra maalarinteipillä tarran keskikohdasta asennuspintaan.

Mittaa tarvittaessa tarran paikka ja kiinnitä tarra maalarinteipillä tarran keskikohdasta asennuspintaan.

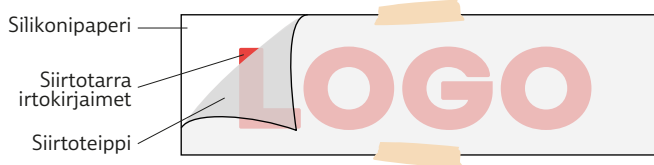


## 3. Irroita tarran toisesta päästä pätkä silikonipaperia niin,

että siirtotarrat jäävät kiinni päällimmäiseen siirtoteippiin. Irroita silikonipaperi ja siirtoteippi irti toisistaan loivassa kulmassa. Leikkaa irroitettu silikonipaperi mattopuukolla pois. VARO vahingoittamasta asennuspintaa. Puhdista silikonipaperin leikkuukohta paperipölystä sormilla pyykäisemällä.

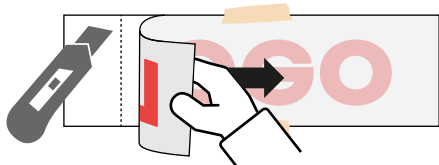

## 4. Liimaa tarrapinta lastaa käyttäen asennuspintaan.

Lastaa mahdollisimman yhtenäisillä vedoilla kevyesti painaen keskeltä ulospäin.

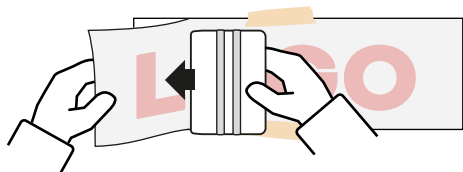


# NÄIN ASENNAT SERIMEDIAN SIIRTOTARRAT

### Tarvittavat työvälineet:

Puhdistusvälineet • Mittanauha • Maalarinteippi  
Mattopuukko • Muovi- tai huopalasta


## 5. Poista maalarinteipit ja loppu silikonipaperi.

Huomio, että kaikki siirtotarrat jäävät kiinni päällimmäiseen siirtoteippiin. Pidä tarrapinta vielä irti asennuspinnasta.

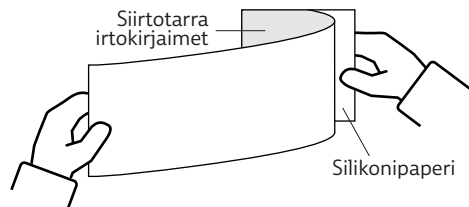

## 6. Lähde asentamaan tarra kiinni asennuspintaan.

Lasta kulkee tarran keskeltä ulkoreunoille. Aloita lastaus silikonipaperin leikkuukohtasta. Pidä toisella kädellä tarran pinta suorana, jotta tarra ei pääse löpsähtämään ennen aikoja asennuspintaan.

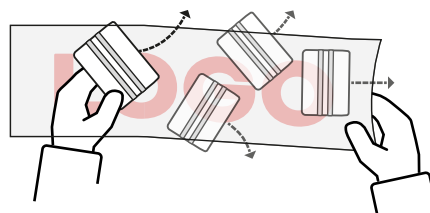

## 7. Poista päällimmäinen siirtoteippi varovasti

Varmista, että kaikki siirtotarrat jäävät kiinni asennuspintaan.

### Oliko ohjeesta apua?

Anna palautetta tai korjausehdotuksia:  
info@serimedia.fi. Arvostaisimme sitä.